



Premiere
• Mobile •

ZTE Mobile WiFi MF98N



かんたん通信 (APN) 設定ガイド

iOS(iPhone)またはAndroidのスマートフォン・タブレットでアドレス欄に《192.168.0.1》と入力した場合、
②の設定画面を表示する前に『下記のモバイル用』の画面が表示されます。

設定画面を表示するには、【PC用WEB UI】をタップしてください。



■ かんたん設定

■ 基本情報

■ PC用WEB UI

Copyright © 1998-2014 ZTE Corporation. All rights reserved
[オープンソースライセンス](#)

iOS(iPhone)またはAndroidのスマートフォン・タブレットでアドレス欄に《192.168.0.1》と入力した場合、
②の設定画面を表示する前に『下記のモバイル用』の画面が表示されます。

設定画面を表示するには、【PC用WEB UI】をタップしてください。



■ かんたん設定

■ 基本情報

■ PC用WEB UI

Copyright © 1998-2014 ZTE Corporation. All rights reserved
[オープンソースライセンス](#)

②【設定】⇒【インターネットWi-Fi】を選択します。



The screenshot shows the settings application with the following elements:

- Top navigation bar: Home, 検索, SIMカード, SIM, 電話帳, **設定** (highlighted in a red dashed box).
- Left sidebar menu: かんたん設定, ネットワーク, LAN Wi-Fi, 端末設定, フィルタリング/ポート, ルーター設定, イーサネット, **インターネットWi-Fi** (highlighted in a red dashed box).
- Main content area: **インターネットWi-Fi** settings.

インターネットWi-Fi settings:

- インターネットWi-Fi設定: 有効 無効
- ネットワーク優先: Wi-Fi 4G/LTE/3G
- イーサネットモード: 通常モード Wi-Fi優先モード
- 現在の状態: Wi-Fi未接続
- 適用

Wi-Fiスポット設定

- ログインID:
- パスワード:
- 適用

ワイヤレスネットワーク

- 検索, 削除, 設定, 追加

選択	SSID設定	信号レベル	認証方式
<input type="radio"/>			
<input type="radio"/>			

Home

情報

SDカード

SMS

電話帳

設定

かんたん設定

ネットワーク

LAN Wi-Fi

端末設定

フィルタリング/ポート

ルーター設定

イーサネット

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi設定 有効 無効

適用

?

③【無効】を選択チェックし【適用】をクリックします。

⑤ 【設定】 ⇒ 【ネットワーク】 ⇒ 【APN】 と選択します。

Home 情報 電話帳 **設定**

かんたん設定

- ネットワーク**
- ダイアルアップ設定
- ネットワーク選択
- APN**
- LAN Wi-Fi

端末設定

- フィルタリング/ポート
- ルーター設定
- イーサネット
- インターネットWi-Fi

APN

現在のAPN OCNmobile_lte

モード 自動 手動

プロファイル premiermobile

PDP Type IPv4

プロファイル名 * premiermobile

APN *

認証 PAP/CHAP

ユーザー名

パスワード ●●

?

⑥モードを【手動】にチェック選択し、【追加】をクリックします。

- かんたん設定
- ネットワーク**
- > ダイヤルアップ設定
- > ネットワーク選択
- > APN
- LAN Wi-Fi
- 端末設定
- フィルタリング/ポート
- ルーター設定
- イーサネット
- インターネットWi-Fi

APN

現在のAPN OCNmobile_lte

モード 自動 手動

プロファイル premiermobile

PDP Type IPv4

プロファイル名 * premiermobile

APN *

認証 PAP/CHAP

ユーザー名

パスワード ●●

初期値として設定

適用

削除



⑦各項目にAPN情報を入力します。

■APN情報①

プロフィール名	premiermobile
APN	premier-mobile.net
ユーザー名	premier-mobile
パスワード	premier1234

■APN情報②

プロフィール名	premiermobile
APN	green.mobac.net
ユーザー名	premier-mobile@premiermobile.jp
パスワード	premier1234

端末設定

フィルタリング/ポート

ルーター設定

イーサネット

インターネットWi-Fi

プロフィール名 * premiermobile

APN *

認証 PAP/CHAP

ユーザー名

パスワード

APN情報①で設定をして、うまく設定できないときは、APN情報②でお試ください。

よくわからない場合は、**プレミアムモバイルサポートセンター(0120-201-805)**

受付時間 10:00~18:00(年末年始を除く)へご連絡ください。

⑧ 【初期値として設定】 ⇒ 【適用】 とクリックします。

Home 情報 SDカード SMS 電話帳 設定

かんたん設定
ネットワーク
‣ ダイヤルアップ設定
‣ ネットワーク選択
‣ APN
LAN Wi-Fi
端末設定
フィルタリング/ポート
ルーター設定
イーサネット
インターネットWi-Fi

APN

現在のAPN OCNmobile_lte

モード 自動 手動

プロファイル premiermobile 追加

PDP Type IPv4

プロファイル名 * premiermobile

APN *

認証 PAP/CHAP

ユーザー名

パスワード ●●

初期値として設定 適用 削除

?

かんたん設定

ネットワーク

LAN Wi-Fi

端末設定

フィルタリング/ポート

ルーター設定

イーサネット

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi

インターネットWi-Fi設定 有効 無効ネットワーク優先 Wi-Fi 4G/LTE/3Gイーサネットモード 通常モード Wi-Fi優先モード

現在の状態 Wi-Fi未接続

適用

⑨ 【設定】 ⇒ 【インターネットWi-Fi】
⇒ 【有効】 にチェック ⇒ 【適用】 とクリックします。

Home

状態

SIMカード

SMS

電話帳

設定



現在のデータ使用量 0B

接続時間 00:00:00

アップロード 0b/s

ダウンロード 0b/s

接続

Wi-Fi アクセス



デバイス情報

No.	ホスト名	MACアドレス
1		

⑩【接続】をクリック。


⑪ 以下のように

「通信をしている状況」になったら終了です。

PC用WEBUI画面▼



端末側画面▶

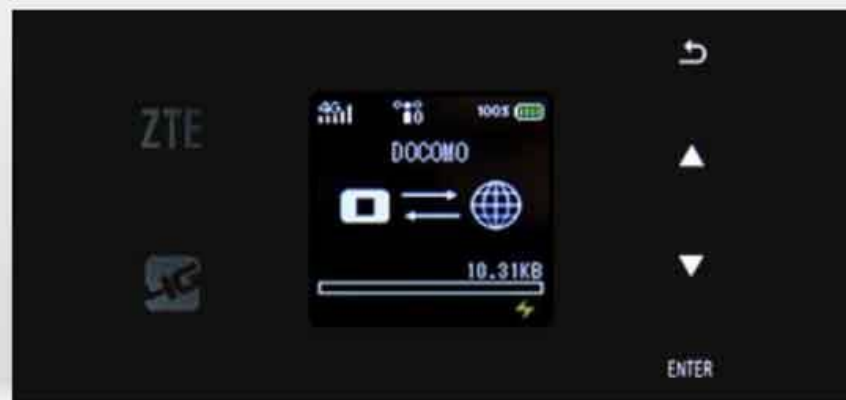



MF98N

APN情報①で設定をして、うまく設定できないときは、APN情報②でお試ください。

よくわからない場合は、[プレミアモバイルサポートセンター\(0120-201-805\)](tel:0120-201-805)

受付時間 10:00~18:00(年末年始を除く)へご連絡ください。

■APN情報①

プロファイル名	premiermobile
APN	premier-mobile.net
ユーザー名	premier-mobile
パスワード	premier1234

■APN情報②

プロファイル名	premiermobile
APN	green.mobac.net
ユーザー名	premier-mobile@premiermobile.jp
パスワード	premier1234